



**PROSPE ELECTRONICS**

prospeelectronics.com | 843.849.9037



**JBL PRV-175 MANUAL**



## СОДЕРЖАНИЕ

Описание	2
Передняя панель	3
Управление	4
Радио	5
USB	5
Bluetooth	6
AUX	6
Выходы RCA	6
Дистанционное управление	7
Установка	7
Схема подключения	8
Решение возникших трудностей	9


## ОПИСАНИЕ

Это устройство оснащено технологией Bluetooth, которая позволяет передавать музыку от любого совместимого аудиосистемы без его проводного подключения. Сам аудиосистема при этом можно размещать, например, в перчаточном ящике, на панели или в любом подходящем для него сухом кармане без необходимости установки для него отдельной док-станции. После подключения Вы можете использовать JBL PRV-175 для управления источником. Bluetooth является самым практичным решением для лодок, катеров и других транспортных средств для активного отдыха.

PRV-175 включает в себя следующие функции и возможности:

-  Тюнер AM / FM
-  Поток аудио Bluetooth
-  USB input
-  AUX
-  Влагозащищённое исполнение
-  Встроенный усилитель 4 x 45 Вт
-  Опциональный пульт дистанционного управления
-  Настройка тюнера US / Europe
-  Зарядка через USB
-  2 пары линейных выходов RCA

## ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

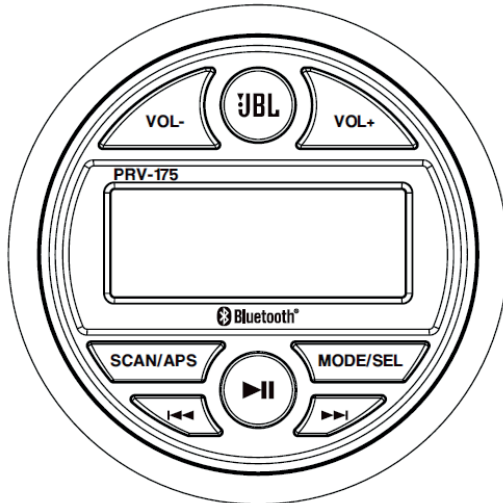

**JBL**

Кнопка включения/выключения питания. Короткое нажатие при выключенном устройстве включает его, при включенном устройстве включает функцию MUTE. Для выключения устройства нажмите и удерживайте более 2 секунд.

**MODE**

Переключение между режимами RADIO, BT AUDIO, USB и AUX

**SEL**

Кнопка вызова меню настройки

**▶||**

В режиме RADIO выбор диапазона. При проигрывании MP3 воспроизведение или пауза. В любом режиме нажмите и удерживайте ее, чтобы войти в функцию настройки часов.

**SCAN/APS**

В режиме RADIO автоматическая предустановка и сканирование предустановок. В режиме USB функция поиска.

<b>VOL +</b>	Увеличение громкости
<b>VOL -</b>	Уменьшение громкости
<b>▶▶ </b>	Следующий трек / настройка тюнера / перемотка
<b>  ◀◀</b>	Предыдущий трек / настройка тюнера / перемотка

## УПРАВЛЕНИЕ

### Кнопка SEL

Нажмите и удерживайте кнопку SEL, чтобы войти в меню настройки, затем несколько раз подряд коротко нажимайте её для переключения следующих пунктов меню: НЧ, ВЧ, Баланс, Фейдер, LOUD, Эквалайзер, Звуковой сигнал, Начальная громкость, Зона. Для настройки параметров в каждом пункте нажимайте VOL + или VOL-.

- **LOUD** – Выберите между громким ВКЛ или ВЫКЛ.
- **Эквалайзер** – Выберите между Classic, Pop, Rock, Jazz.
- **Звуковой сигнал** – Выберите между Beep ON (сигнал при любом нажатии кнопки), Beep 2ND (сигнал при длительном нажатии кнопки) или Beep OFF (нажатие кнопок без звука).
- **Начальная громкость** – Задаётся уровень громкости при включении.
- **Зона** – Выбор между США и Европой.

### Кнопка ▶| (функция часов)

Независимо от режима нажмите и удерживайте эту кнопку более 2 секунд для входа в настройки часов. Когда на дисплее появятся часы, нажмите и удерживайте её снова, начнет мигать час. Настройте, нажимая VOL+ или VOL-. После повторного нажатия будут мигать минуты. Настройте, нажимая VOL+ или VOL-.

## РАДИО

### Кнопка ►||

Нажимайте эту кнопку для выбора диапазона. Доступно три диапазона FM и два диапазона AM. В каждом диапазоне предусмотрено по шесть ячеек памяти для запоминания радиостанций.

### Кнопка APS

Нажмите и удерживайте APS для автоматической настройки шести станций с сильным сигналом в текущем диапазоне.

### Кнопка SCAN

Нажмите кнопку SCAN для сканирования предустановленных станций в текущем диапазоне. На нужной станции нажмите SCAN еще раз, чтобы остаться на ней.

### Кнопки ►►| и |◄◄

Короткое нажатие запускает поиск станции и останавливается на станции с достаточным уровнем сигнала. Длительное нажатие приводит к переходу в режим ручной настройки частоты. Если не нажимать кнопку в течение 5 секунд, тюнер возвращается в исходное состояние.

## USB

**Примечание:** USB-разъем предназначен только для USB-накопителей. Для воспроизведения с других типов мультимедийных устройств, пожалуйста, используйте AUX или Bluetooth.

Вставьте USB-накопитель с файлами MP3 или WMA в USB-слот.

### Кнопка ►||

Нажмите эту кнопку, чтобы приостановить воспроизведение. Для возобновления воспроизведения нажмите её еще раз.

### Кнопки ►►| и |◄◄

Короткое нажатие на эти кнопки приводит к переходу на следующий или предыдущий трек. Для быстрой перемотки трека вперед или назад нажмите и удерживайте соответствующую кнопку.

## Кнопка APS

Короткое нажатие кнопки APS запускает режим поиска трека. Нажмите VOL+ или VOL- для навигации по файлам. Для подтверждения выбора нажмите SEL.

## BLUETOOTH

**Примечание:** Подключаемое устройство должно поддерживать режим потоковой передачи аудио по Bluetooth.

Выполните сопряжение Вашего устройства с PRV-175 по Bluetooth. Для этого нажимайте кнопку MODE, пока на экране не появится BT AUDIO. Нажмите и удерживайте кнопку SCAN, пока устройство не войдёт в режим сопряжения, и на экране не появится PAIRING.

Включите опцию Bluetooth в подключаемом устройстве, перейдите к выбору доступных для подключения устройств поблизости и выберите среди них PRV-175. Если Вам будет предложено ввести пароль, введите «1234». Если ресивер не сразу подключается, нажмите SCAN. При успешном соединении устройство подаёт звуковой сигнал, и на дисплее появляется надпись «CONN OK» (соединение установлено).

Чтобы отключить устройство нажмите и удерживайте кнопку SCAN. Появится сообщение «DISCONN», сообщающее, что соединение успешно разорвано.

## AUX

Нажимайте кнопку MODE, пока на экране не появится AUX. В этом режиме Вы можете подключать к PRV-175 различные портативные музыкальные устройства, имеющие линейные аудиовыходы и выходы для наушников.

**Примечание:** Для подключения к AUX необходимо отдельно приобрести дополнительный адаптер Prospec SEAMINI2 или Prospec SEAUSBMINI.

## ВЫХОДЫ RCA

Наличие выходов RCA позволяет подключать к PRV-175 отдельный усилитель или активный сабвуфер.

## ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

### Беспроводное управление


Чтобы воспользоваться возможностью дистанционного беспроводного управления, необходимо дополнительно приобрести передатчик и приемник (MILRF9 UART). После подключения к устройству приёмника, пульт обеспечит возможность беспроводного дистанционного управления по радиоканалу.

### Проводное управление

С этим устройством могут использоваться фирменные проводные пульты дистанционного управления JBL JBLMC20 или MILREM50. Они предлагаются как опция и приобретаются дополнительно.

## УСТАНОВКА

Для удобства Вы можете использовать упаковку в качестве шаблона, сделав вырез по внешнему контуру лицевой панели.

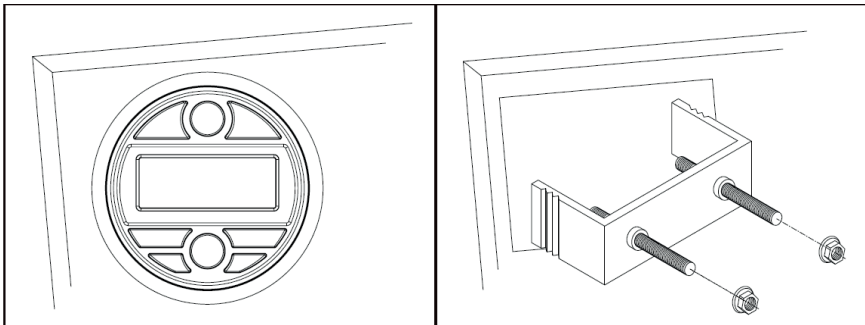


Установите устройство в том месте, которое считаете наиболее удобным. Не используйте для этого держатели стаканов!

С помощью U-образного кронштейна и винтов закрепите устройство с обратной стороны и зафиксируйте гайками.




# СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

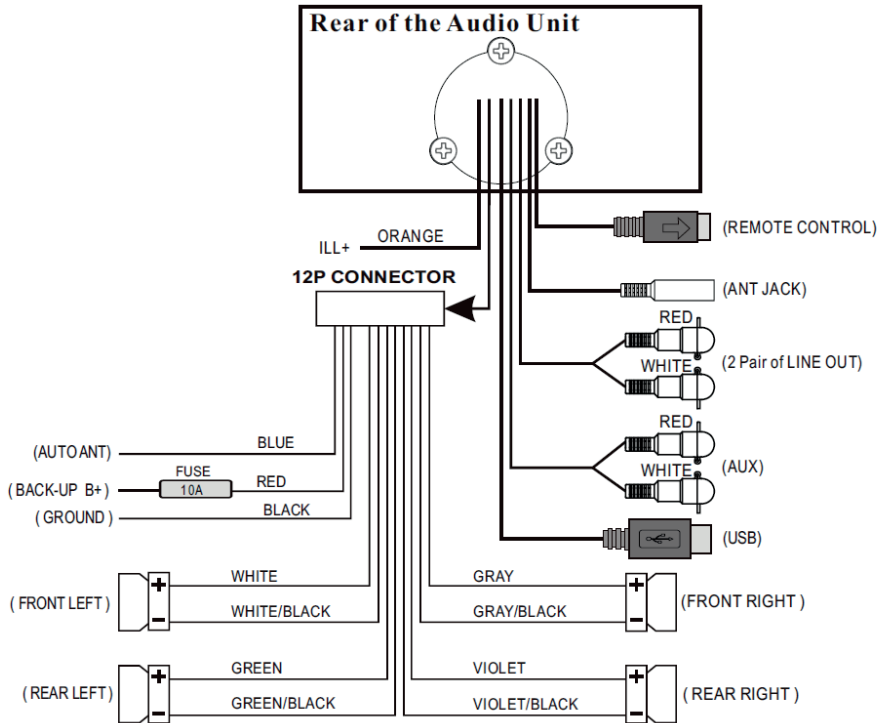

## РЕШЕНИЕ ВОЗНИКШИХ ТРУДНОСТЕЙ

**Примечание:** в некотором смысле, это устройство работает подобно компьютеру и иногда требует перезагрузки. Поэтому в отдельных случаях сброс устройства может решить возникшую проблему. Когда устройство выключено, нажмите кнопку SEEK DOWN, затем SEEK UP и повторите три раза. На ЖК-дисплее загорится и отобразится SYS CLR. Устройство возвращено к исходным настройкам.

Проблема	Причина	Решение
Устройство не включается	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Неправильное подключение</li> <li>2. Сгорел предохранитель</li> <li>3. Низкое напряжение питания</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверьте правильность подключения</li> <li>2. Замените предохранитель</li> <li>3. Проверьте напряжение питания (оно должно быть не меньше 11 Вольт)</li> </ol>
Нет звука	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Повреждены провода к акустическим системам</li> <li>2. Повреждены динамики</li> <li>3. Устройство неисправно</li> <li>4. Убавлена громкость</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверьте правильность подключения</li> <li>2. Замените динамики на исправные</li> <li>3. Отправьте устройство в ремонт</li> <li>4. Прибавьте громкость</li> </ol>
Нет радиоприёма	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Антенна отключена или разъём вставлен неплотно</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подключите антенну согласно схеме, проверьте разъём</li> </ol>
Не читается USB носитель	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Файлы должны быть в форматах MP3 или WMA</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Используйте файлы MP3 или WMA</li> </ol>
Нет соединения по Bluetooth	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вы не выбрали PRV-175 на подключаемом устройстве</li> <li>2. Подключаемое устройство слишком далеко</li> <li>3. PRV-175 уже соединён с другим устройством по Bluetooth</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выберите PRV-175 в списке доступных для подключения устройств и повторите попытку соединения</li> <li>2. Расположите подключаемое устройство не дальше 8-10 метров от PRV-175</li> <li>3. Разорвите Bluetooth-соединение с другим устройством, чтобы установить его с новым устройством.</li> </ol>

Торговая марка:	JBL
Назначение товара:	Головное устройство со встроенным усилителем мощности
Изготовитель:	Харман Интернешнл Индастриз Инкорпорейтед, США, 06901 Коннектикут, г.Стэмфорд, Атлантик Стрит 400, офис 1500
Страна происхождения:	Китай
Импортер в Россию:	ООО «ХАРМАН РУС СиАйЭс», Россия, 127018, г.Москва, ул. Двинцев, д.12, к 1
Гарантийный период:	1 год
Информация о сервисных центрах:	<a href="http://www.harman.com/ru">www.harman.com/ru</a> тел. 8-800-700-0467
Срок службы:	3 года
Товар сертифицирован	
Дата производства:	Дата изготовления устройства определяется по двум буквенным обозначениям из второй группы символов серийного номера изделия, следующих после разделительного знака «-». Кодировка соответствует порядку букв латинского алфавита, начиная с января 2010 года: 000000-МУ0000000, где «М» - месяц производства (А - январь, В - февраль, С - март и т.д.) и «У» - год производства (А - 2010, В - 2011, С - 2012 и т.д.).



HARMAN International Industries, Inc.

Бульбоа Бульвар 8500, Нортридж, Калифорния 91329 США [www.jbl.com](http://www.jbl.com)

© 2018 HARMAN International Industries, Inc. Все права защищены. JBL является товарным знаком HARMAN International Industries, Incorporated, зарегистрированным в США и других странах. Особенности, характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.